

Wie Sie die hinteren Bremsbeläge am Mazda 3 BK ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Senken Sie den Feststellbremsenhebel ganz ab



Platzieren Sie Keilblöcke unter den Vorderrädern.



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben



Entfernen Sie die Hinterräder.

1

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.





Mit einem Schlitzschraubenzieher, entfernen Sie den Bremssattel Federclip

www.autodoc.de 1–6

Wie Sie die hinteren Bremsbeläge am Mazda 3 BK ersetzen



Mit einem Schlitzschraubenzieher können Sie die Kappen der beiden Führungsbolzen entfernen.





Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab





Entfernen Sie den Bremssattel.

i AutoDoc empfiehlt:

Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.

Drücken Sie das Bremspedal nicht nachdem die Bremsbeläge entfernt wurden. Dies wird zum Kolbenabfall des Bremszylinder, zum Bremsfluidaustritt und zur Systemdruckentlastung führen.



Wie Sie die hinteren Bremsbeläge am Mazda 3 BK ersetzen

10.1



Entfernen Sie die Bremsbeläge

10.2



i AutoDoc empfiehlt:

Verwenden Sie kein Mineralöl oder Werkzeuge mit scharfen Kanten um Sitz- und Führungsflächen zu reinigen.

Messen Sie die Bremsscheibendicke. Bei Erreichen der Verschleißgrenze muss das Teil ersetzt werden.

11.1



Bauen Sie die neuen Bremsbeläge ein.

11.2



12



Mit Hilfe eines Spezialwerkzeugs bringen Sie den Bremskolben mit einem Schub zum Stillstand.

www.autodoc.de 3–6

Wie Sie die hinteren Bremsbeläge am Mazda 3 BK ersetzen

13.1



Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

13.2



13.3




111



Bauen Sie die Führungsstifte ein.

14 2

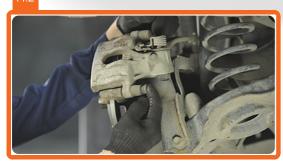

15



Installieren Sie die Bremssattelfeder

www.autodoc.de 4–6

Wie Sie die hinteren Bremsbeläge am Mazda 3 BK ersetzen



Bringen Sie das Rad an



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

(i) AutoDoc empfiehlt:

Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter und füllen Sie ggf. nach.

Für 150-200 km nach dem Austausch der Bremsbeläge reibungslos fahren. Vermeiden Sie unnötige und scharfe Bremsen bis zum Anschlag.



Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war



Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Mazda 3 BK auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.



AutoDoc online

Höchste Qualität für Bremsbeläge für Ihren Mazda 3 BK sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.



Wie Sie die hinteren Bremsbeläge am Mazda 3 BK ersetzen

AUTODOC - TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE













(i) Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:













www.autodoc.de 6–6